



Alfa Laval CBXP27

Lödd plattvärmväxlare för extra hög trycktålighet

Alfa Laval's lödda plattvärmväxlare för fjärrvärme ger effektiv värmeöverföring på en liten yta.

Användningsområden

- Kylning
- Industriell uppvärmning och kylning

Fördelar

- Kompakt
- Lätt att installera
- Självrengörande
- Låga krav på service och underhåll
- Alla enheter är tryck- och läckageprovade
- Packningsfria

Konstruktion


Lodet tätar och håller samman plattorna vid kontaktpunkterna, vilket säkerställer bästa möjliga värmeöverföring och hållfasthet. Med hjälp av avancerad konstruktionsteknik och omfattande kontroller garanteras högsta prestanda och längsta möjliga livslängd.

Utförandet XP är speciellt lämpat för CO₂-tillämpningar.


Enheten kan förses med ett system för fördelning av köldmedium för optimerad funktion hos förångaren.

Baserat på standardkomponenter och ett modulärt koncept, är varje enhet skräddarsydd för att möta de specifika kraven för varje enskild anläggning.


Exempel på anslutningar

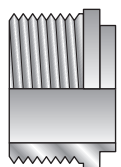


Yttergånga

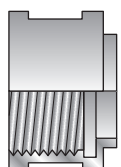

Innergånga

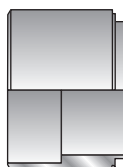

Lödning

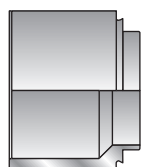

Svetsning



Tekniska data

Standardmaterial

Täckplåtar	Rostfritt stål
Anslutningar	Rostfritt stål
Plåtar	Rostfritt stål
Härdlod	Koppar

Mått och vikt¹

A mått (mm)	13 + (2,4 * n)
A mått (tum)	0,51 + (0,09 * n)
Vikt (kg) ²	2 + (0,13 * n)
Vikt (lb) ²	4,41 + (0,29 * n)

1. n = antal plåtar
2. exkl. anslutningar


Standarduppgifter

Volym per kanal, liter (gal)	0,050 (0,013)
Max partikelstorlek, mm (tum)	1,2 (0,05)
Max flödes hastighet ¹ m ³ /h (gpm)	14 (61,6)
Flödesriktning	Parallellt
Lägsta antal plåtar	6
Högsta antal plåtar	150

1. Vatten vid 5 m/s (16,4 ft/s) (hastighet över anslutning)


Mått ritning

Mått i mm (tum)

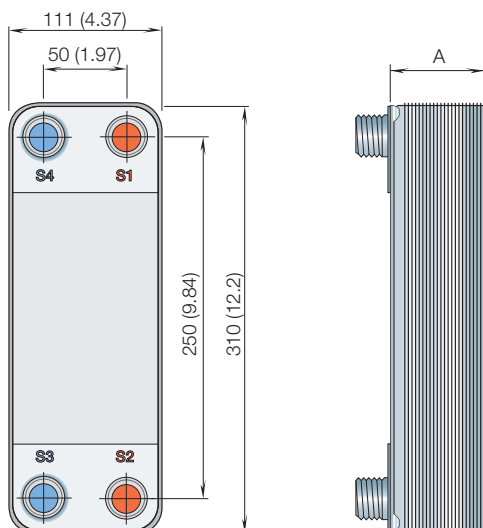


Konstruktionstryck och -temperatur

CBXP27 – PED godkännandetryck/temperaturkurva

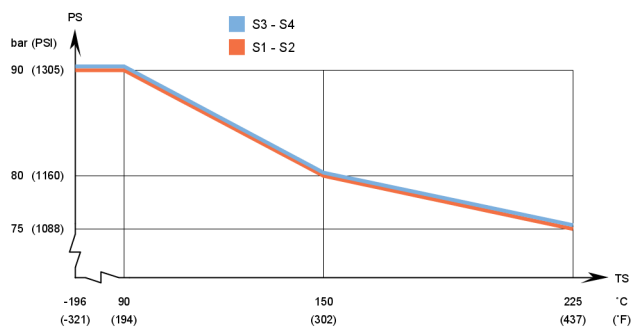

CBXP27 – UL godkännandetryck/temperaturkurva

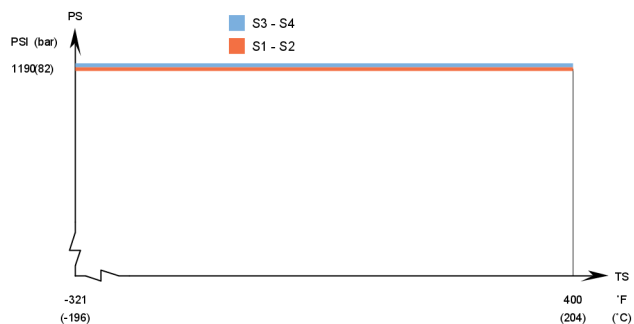

Är konstruerade för fullt vakuum.

Alfa Laval's plattvärmväxlare erbjuds med ett brett utbud av tryckkärlsgodkännanden. Kontakta din lokala representant för Alfa Laval om du vill ha mer information.

OBS! Ovan angivna värden ska ses som indikation. För exakta värden, använd ritningen genereras av Alfa Laval's konfigurationsverktyg eller kontakta din lokala representant för Alfa Laval.

Hur kontakter jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com